

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Wi-Fi universel

Application GREE+

Commande de votre pompe à chaleur ou climatiseur Gree par smartphone



Télécharger l'application GREE+

Scannez ce code QR pour ouvrir la page de téléchargement de l'application GREE+ (iOS et Android).

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour consultation ultérieure.

Sommaire

Introduction.....	3
Application GREE+ et Wi-Fi universel.....	3
Commande par smartphone.....	4
Pilotez votre confort avec votre smartphone !.....	4
Installer l'application GREE+ sur votre téléphone.....	4
Enregistrer votre unité Gree sur le système Wi-Fi universel Gree.....	5
Mise en service et utilisation.....	8
Personnaliser l'application GREE+ sur votre smartphone.....	8
Ajouter plusieurs unités.....	8
Mode de fonctionnement.....	9
Régler la température.....	9
Affichage Fahrenheit °F / Celsius °C.....	10
Modes de ventilation.....	10
Fonctions spéciales.....	12
Ouvrir les fonctions spéciales.....	12
Ventiler.....	12
Mode X-Fan.....	12
Mode santé.....	12
Éclairage de l'afficheur de l'unité marche/arrêt.....	13
Mode économie d'énergie.....	13
Protection antigel (chauffage 46 °F / 8 °C).....	14
Volets d'air verticaux.....	14
Volets d'air horizontaux.....	14
Mode sommeil.....	15
Réglages du mode sommeil.....	15
Modes sommeil.....	16
Mode minuterie.....	16
Mode humidification.....	18
Régler le mode humidification.....	18
Mode bruit intérieur.....	19
Réglage du mode bruit intérieur.....	19
Ventilateur d'ambiance.....	20
Réglages du ventilateur d'ambiance.....	21
Purification.....	21
Save Guide.....	21
Dépannage.....	22
Aide et mises à jour.....	22
Problèmes fréquents de configuration réseau.....	22
Réinitialiser le module Wi-Fi.....	22

Introduction

Application GREE+ et Wi-Fi universel

Piloter votre confort n'a jamais été aussi simple, grâce aux possibilités de commande Wi-Fi très avancées intégrées à votre système Gree. Avec l'application smartphone GREE+, intuitive et conviviale, vous commandez votre pompe à chaleur ou votre climatiseur Gree, directement depuis votre téléphone.

Vous avez fait le bon choix : le savoir-faire et l'expertise technique présents dans des millions de produits Gree installés dans le monde se retrouvent aussi dans le système Wi-Fi universel et l'application GREE+. Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour consultation ultérieure.

Commande par smartphone

Pilotez votre confort avec votre smartphone !

Pour un confort d'utilisation optimal, certains modèles de pompes à chaleur et de climatiseurs Gree sont équipés d'une fonction Wi-Fi intelligente intégrée et de l'application smartphone GREE+. Vous pouvez ainsi commander l'appareil avec votre smartphone partout où un réseau Wi-Fi est disponible. L'application GREE+ est compatible avec les appareils utilisant les systèmes d'exploitation Android ou iOS standard.

Système d'exploitation requis pour votre smartphone

- iOS : iOS 7.0 ou version ultérieure.
- Android : Android 4.0 ou version ultérieure.

Installer l'application GREE+ sur votre téléphone

Étape 1. Sélectionner et télécharger l'application GREE+

Scannez le code QR ci-contre pour ouvrir la page de sélection de l'application GREE+. Sur cette page, choisissez l'Apple Store pour iOS ou le Google Play Store pour Android afin de télécharger l'application GREE+ sur votre téléphone.



Étape 2. Installer l'application sur votre téléphone

Téléchargez l'application GREE+ directement sur votre téléphone depuis l'Apple Store ou le Google Play Store. Une fois l'application GREE+ téléchargée, fermez l'application Apple Store ou Google Play Store.



Page de sélection du système d'exploitation



Apple Store



Google Play Store

Enregistrer votre unité Gree sur le système Wi-Fi universel Gree

Étape 1. Activer l'interface Wi-Fi de l'appareil



Télécommande avec touche Wi-Fi



Télécommande sans touche Wi-Fi

- **Télécommande avec touche « WIFI »** : mettez le système Gree en marche. Maintenez la touche « WIFI » enfoncée pendant 10 secondes, jusqu'à ce que l'appareil émette un deuxième bip et que le symbole Wi-Fi  s'affiche à l'écran. Répétez la procédure pour désactiver le mode Wi-Fi.
- **Télécommande sans touche « WIFI »** : maintenez les touches « Mode » et « Turbo » enfoncées pendant 10 secondes, jusqu'à ce que l'appareil émette un deuxième bip et que le symbole Wi-Fi  s'affiche à l'écran. Répétez la procédure pour désactiver le mode Wi-Fi.

Étape 2. Lancer l'application GREE+ sur votre smartphone

Recherchez l'icône GREE+ sur votre téléphone. Appuyez sur l'icône pour lancer l'application.



Étape 3. Créer un compte pour l'accès Wi-Fi universel Gree

L'écran de connexion GREE+ s'affiche. Les nouveaux utilisateurs appuient sur le bouton « Sign Up » (S'inscrire) pour créer un compte et enregistrer leur unité Gree sur le système Wi-Fi universel Gree.

Sur l'écran d'inscription, vous devez :

- créer un nom d'utilisateur ;
- saisir votre adresse e-mail ;
- créer un mot de passe ;
- sélectionner une région (p. ex. Europe).

Appuyez ensuite sur le bouton « Sign Up » (S'inscrire).



Écran de connexion



Écran d'inscription pour les nouveaux utilisateurs

Notez le nom d'utilisateur, l'adresse e-mail et le mot de passe utilisés pour créer votre compte, pour une utilisation ultérieure.

Nom d'utilisateur : _____

Adresse e-mail : _____

Mot de passe : _____

Étape 4. Ajouter votre réseau Wi-Fi à l'application GREE+


Il s'agit du réseau Wi-Fi local auquel l'unité Gree est connectée et par lequel elle communique. Appuyez sur le bouton « + » de l'écran « My Home » (Mon écran d'accueil) pour ajouter votre réseau Wi-Fi. Sélectionnez votre domicile ou votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi. Si vous souhaitez que GREE+ mémorise votre mot de passe réseau, cochez la case (facultatif). Appuyez sur le bouton « Search for Device » (Rechercher l'appareil).



Écran du réseau Wi-Fi

Étape 5. Ajouter votre unité Gree à l'application GREE+

GREE+ recherche les unités Gree sur votre réseau Wi-Fi. Lorsqu'une unité Gree est trouvée, elle est automatiquement enregistrée sur le système Wi-Fi universel Gree. GREE+ affiche le nom de l'appareil (p. ex. AC5bcf) de votre unité Gree.

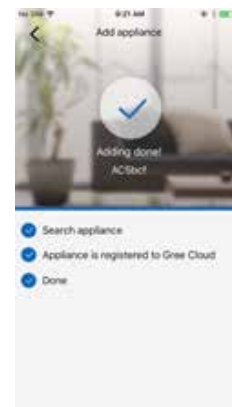

Écran de confirmation de l'enregistrement


Étape 6. Retour à l'écran d'accueil

Appuyez sur la touche « < » pour revenir à l'écran « My Home ». Votre unité Gree s'affiche sur l'écran d'accueil.


- Allumez ou éteignez votre unité Gree en appuyant sur le bouton rond (marche/arrêt).
- Pour l'affichage en plein écran, appuyez sur l'écran de l'unité Gree.



Unité « ARRÊT » – écran d'accueil

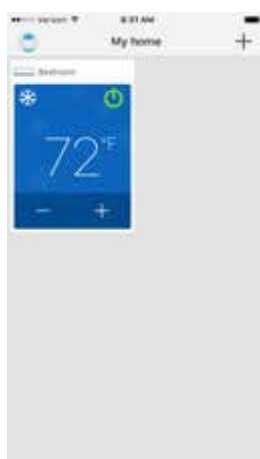

Unité « MARCHE » – écran d'accueil

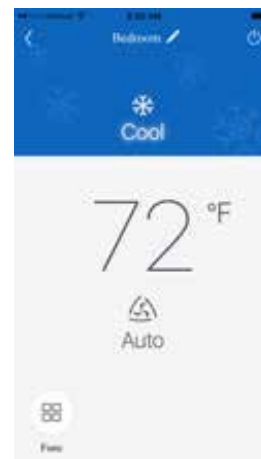

Unité « MARCHE » – plein écran

Mise en service et utilisation

Personnaliser l'application GREE+ sur votre smartphone

Étape 1. Paramètres

Appuyez sur le bouton « Paramètres »  pour ouvrir l'écran des paramètres. Dans cet écran, vous pouvez modifier le nom de l'unité Gree, verrouiller l'appareil et vérifier votre version de firmware.

Étape 2. Personnaliser

Donnez un nom personnalisé à votre unité Gree pour l'identifier facilement et rapidement (p. ex. salon, bureau, chambre). Pour modifier le nom de l'appareil, appuyez sur le nom actuel et saisissez un nouveau nom.



Écran des paramètres

Étape 3. Activer/désactiver le verrouillage de confidentialité


Le verrouillage de confidentialité empêche les personnes non autorisées d'accéder aux commandes de l'appareil et de modifier les paramètres du système. Activez ou désactivez le verrouillage en faisant glisser le bouton de verrouillage de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.

Étape 4. Revenir à l'affichage plein écran

Appuyez sur le bouton « Enregistrer ».

Étape 5. Revenir à l'écran d'accueil


Appuyez sur la touche « < » pour revenir à cet écran.

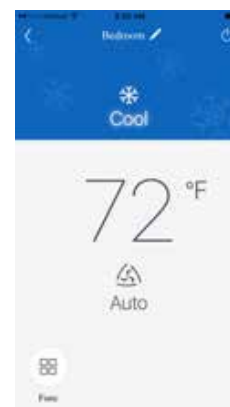

Écran d'accueil

Ajouter plusieurs unités

Ajoutez jusqu'à quatre unités Gree à l'application GREE+ sur votre smartphone. Répétez la section ci-dessus « Enregistrer votre unité Gree sur le système Wi-Fi universel Gree » pour chaque nouvel appareil.

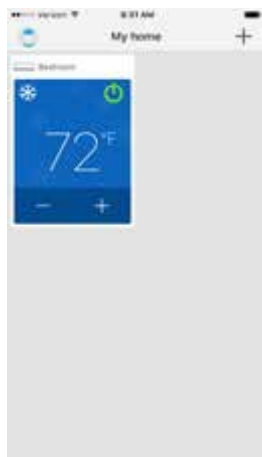


Écran pour une seule unité




Écran pour plusieurs unités

Mode de fonctionnement


Sélectionnez « Auto », « Cool » (refroidir), « Dry » (déshumidifier), « Fan » (ventiler) ou « Heat » (chauffer) en faisant glisser l'icône vers la droite ou vers la gauche sur l'écran du smartphone. Les modes défilent comme suit :

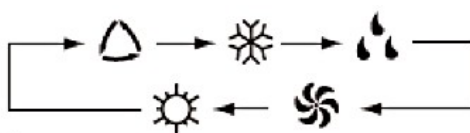

Consultez les instructions de la télécommande pour le fonctionnement détaillé de ces modes.

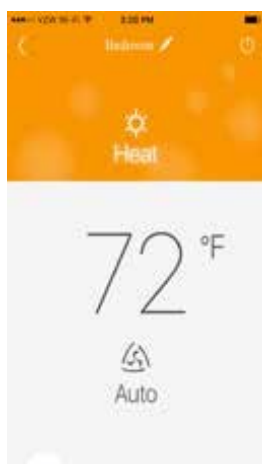

Mode chauffage

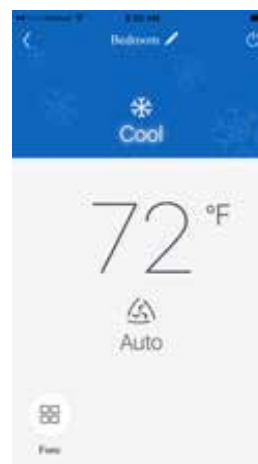


Mode refroidissement

Régler la température

La température ambiante peut être réglée entre 61 °F (16 °C) et 86 °F (30 °C) en faisant défiler l'icône de température vers la droite ou vers la gauche sur l'écran du smartphone.



Réglage de la température

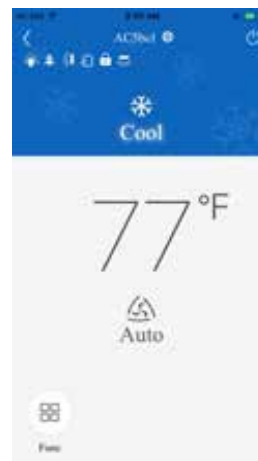


Réglage de la température

Affichage Fahrenheit °F / Celsius °C

Par défaut, l'application GREE+ affiche les températures en °F. Pour passer en °C, appuyez sur l'icône °F sur l'écran du smartphone. Répétez la procédure pour revenir en °F.




Écran Fahrenheit °F / Celsius °C

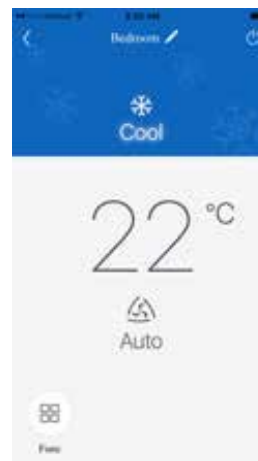

Écran Fahrenheit °F / Celsius °C

Modes de ventilation

La vitesse de ventilation peut être réglée en faisant glisser l'icône du ventilateur vers la droite ou vers la gauche sur l'écran du smartphone. Les modes de ventilation défilent comme suit :



Consultez les instructions de la télécommande pour le fonctionnement détaillé.



Écran du mode de ventilation



Écran du mode de ventilation




Écran du mode de ventilation

Fonctions spéciales

Ouvrir les fonctions spéciales

L'application GREE+ propose plusieurs fonctions spéciales pour améliorer votre confort, gagner du temps et réduire la consommation d'énergie. Appuyez sur l'icône « Fonction »  pour ouvrir la fenêtre des fonctions spéciales.

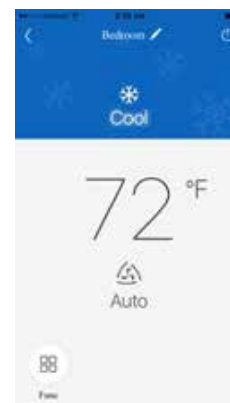

Fonctions spéciales

Ventiler

Cette fonction n'est pas disponible sur votre système.

Mode X-Fan

Dans les pièces humides, l'appareil dispose d'une fonction de séchage de la batterie appelée X-Fan. Cette fonction fait tourner le ventilateur intérieur pendant une durée prédéfinie après l'arrêt de l'unité (mode froid ou déshumidification), afin d'éliminer l'humidité résiduelle de la batterie. Activez la fonction X-Fan en appuyant sur le bouton « Fonction » , puis sur le bouton « X-Fan » . Appuyez à nouveau pour la désactiver.



Mode X-Fan

Mode santé

Cette fonction n'est pas disponible sur votre système.

Éclairage de l'afficheur de l'unité marche/arrêt

Allumez l'afficheur de l'unité intérieure en appuyant sur le bouton « Fonction » , puis sur le bouton « Lumière » . Appuyez à nouveau pour l'éteindre.



Commande de l'afficheur de l'unité



Afficheur de l'unité éteint



Afficheur de l'unité allumé

Mode économie d'énergie


Le mode économie d'énergie sélectionne automatiquement les vitesses optimales du compresseur et du ventilateur pour économiser de l'énergie en mode froid ou chauffage. Le compresseur et le ventilateur ralentissent automatiquement lorsque la température ambiante atteint la consigne. Activez ou désactivez l'économie d'énergie en appuyant sur le bouton « Fonction » , puis sur le bouton « SE ».



Mode économie d'énergie

Protection antigel (chauffage 46 °F / 8 °C)

Le mode Freeze Guard (ou mode vacances) maintient automatiquement la température ambiante au-dessus de 46 °F (8 °C). Activez ou désactivez Freeze Guard en appuyant sur le bouton « Fonction » , puis sur le bouton de chauffage « 46 °F » . Freeze Guard ne peut être activé qu'en mode chauffage.

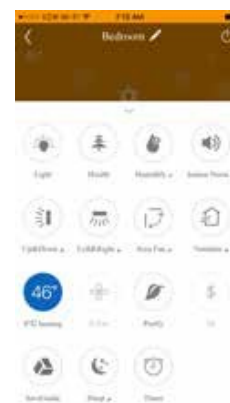


Mode vacances

Volets d'air verticaux

Activez ou désactivez les volets d'air verticaux (haut et bas) en appuyant sur le bouton « Fonction » , puis sur le bouton « Volet d'air vertical » .

Pour régler la direction de soufflage, appuyez sur le bouton « Haut & bas » sous l'icône afin d'ouvrir l'écran de réglage du volet d'air. Appuyez ensuite sur la direction de soufflage verticale souhaitée.

Remarque : plusieurs directions de soufflage peuvent être sélectionnées en faisant glisser le doigt sur les icônes à l'écran.

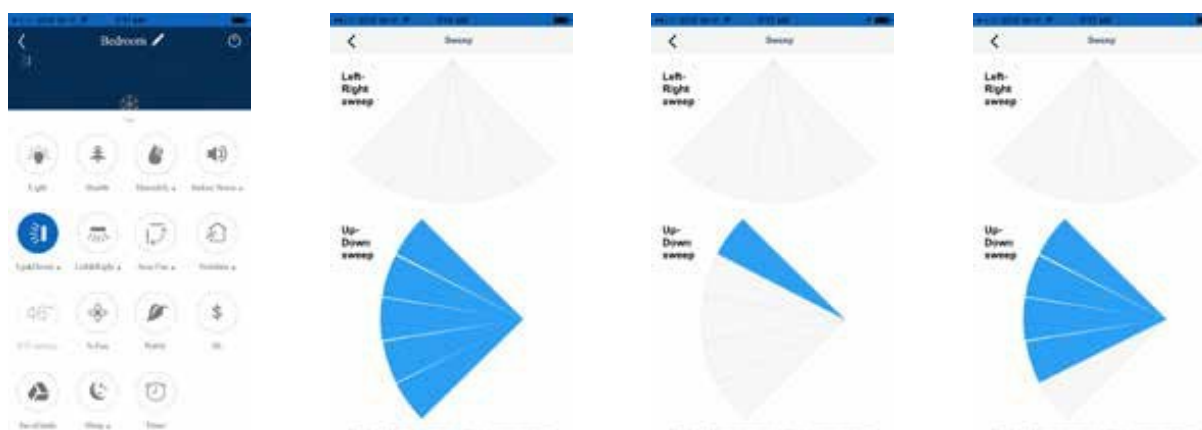


Volets d'air verticaux

Volets d'air horizontaux

Activez ou désactivez les volets d'air horizontaux (gauche et droite) en appuyant sur le bouton « Fonction » , puis sur le bouton « Volet d'air horizontal » .

Pour régler la direction de soufflage, appuyez sur le bouton « Gauche & droite » sous l'icône afin d'ouvrir l'écran de réglage du volet d'air. Appuyez ensuite sur la direction de soufflage horizontale souhaitée.

Remarque : plusieurs directions de soufflage peuvent être sélectionnées en faisant glisser le doigt sur les icônes à l'écran.

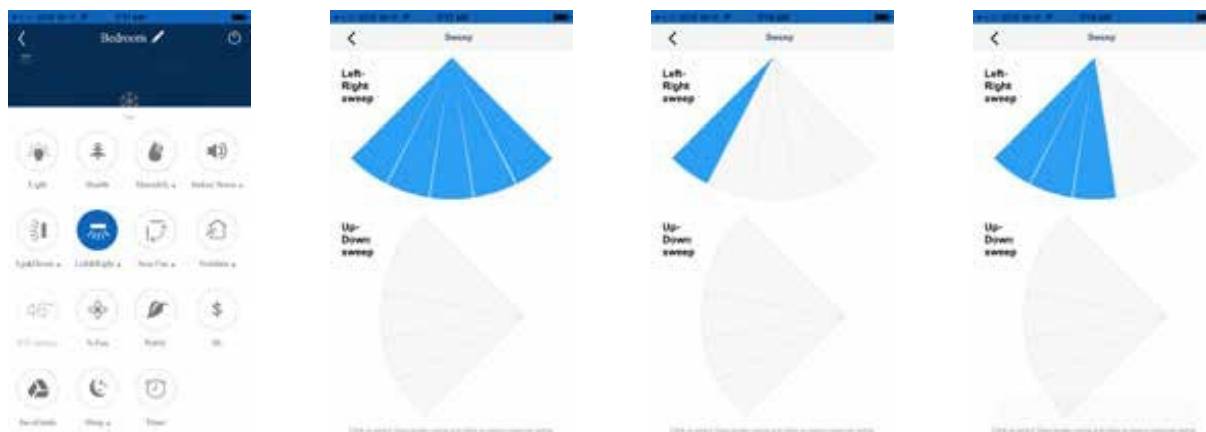

Volets d'air horizontaux

Mode sommeil

Le mode sommeil adapte automatiquement la température ambiante pendant votre sommeil. Cette légère variation de température n'affecte pas votre confort grâce aux effets naturels du sommeil sur le corps, mais elle réduit la consommation d'énergie et votre facture d'électricité. Pour plus d'informations, consultez les modes sommeil dans le manuel de la télécommande. Activez ou désactivez le mode sommeil en appuyant sur le bouton « Fonction » , puis sur le bouton « Sommeil » .




Mode sommeil

Réglages du mode sommeil

Selon le modèle, l'unité Gree dispose de 1 à 4 fonctions de sommeil différentes. Pour sélectionner un mode sommeil, appuyez sur le titre « Sommeil » sous le symbole de sommeil  pour ouvrir l'écran de réglage du sommeil.




Depuis l'écran de réglage du sommeil, vous pouvez sélectionner la fonction de sommeil souhaitée : Expert, Nap (sieste), Tradition (traditionnel) ou DIY (personnalisé), en appuyant sur les boutons en bas de l'écran.

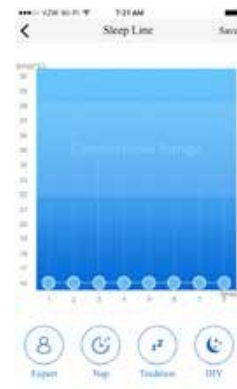


Écran de réglage du sommeil


Modes sommeil

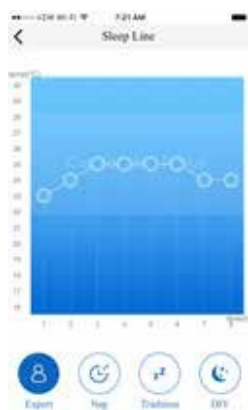


Mode sommeil Expert

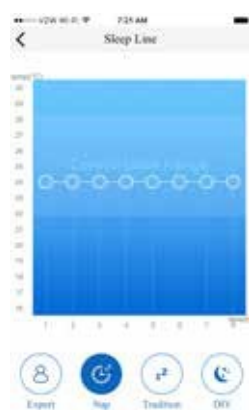

Mode sommeil Nap (sieste)

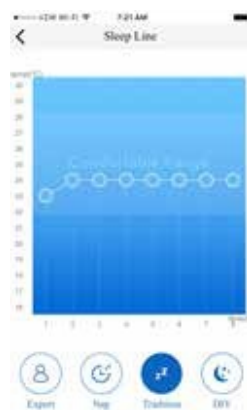

Mode sommeil traditionnel

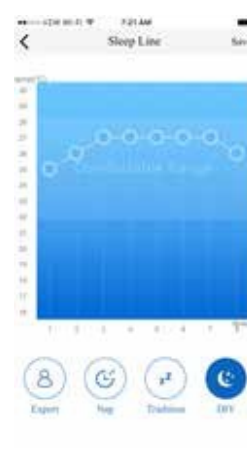

Mode sommeil DIY
(personnalisé)

Mode minuterie

Le mode minuterie allume ou éteint automatiquement l'appareil à un jour et une heure choisis, afin d'économiser de l'énergie et de réduire votre facture d'électricité.

Programmez le mode minuterie en appuyant sur le bouton « Fonction » , puis sur le bouton « Minuterie » . La liste des préréglages s'ouvre. Lors de la première utilisation du mode minuterie, cette liste est vide. Par la suite, cet écran donne un aperçu rapide du programme quotidien de la minuterie.

Pour créer un programme, appuyez sur le bouton « + » en bas de l'écran afin d'ouvrir l'écran « Add Preset » (Ajouter un préréglage).



Dans l'écran « Add Preset », l'appareil peut être programmé pour s'allumer et s'éteindre certains jours de la semaine et à une heure donnée.

Sélectionnez les jours de la semaine où l'appareil doit s'allumer ou s'éteindre en appuyant sur les boutons en bas de l'écran.



Sélectionnez l'heure à laquelle l'appareil doit s'allumer ou s'éteindre en faisant défiler les heures et les minutes vers le haut ou vers le bas.


Pour allumer l'appareil à l'heure programmée, appuyez sur la touche « ON » ; pour l'éteindre, appuyez sur la touche « OFF ».

Appuyez ensuite sur le bouton « Save » (Enregistrer) pour enregistrer le programme et revenir à la liste des préréglages.




Le nouveau programme apparaît dans la liste des préréglages. Le curseur MARCHE/ARRÊT (facultatif) permet d'activer ou de désactiver votre programme.

Appuyez sur la touche « + » pour ajouter une autre période de programmation, ou sur la touche retour « < » pour revenir au plein écran.

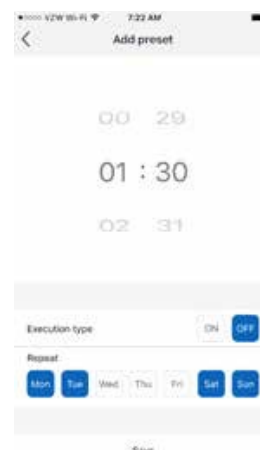

Mode humidification

Le mode humidification régule automatiquement le taux d'humidité dans la pièce. Activez ou désactivez le mode humidification en appuyant sur le bouton « Fonction » , puis sur le bouton « Humidifier » .

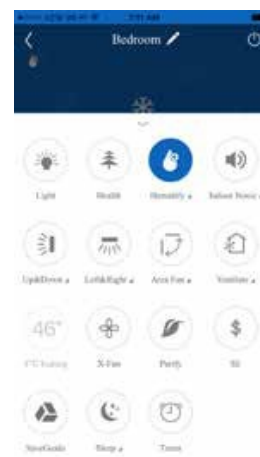

Écran du mode humidification

Régler le mode humidification

Pour régler un niveau d'humidité, appuyez sur la fonction « Humidify » (Humidifier) sous l'icône d'humidification afin d'ouvrir l'écran de réglage de l'humidification. Dans l'écran « Humidify Setting », vous pouvez sélectionner une fonction d'humidification : Intelligent (intelligente), Continue (continue) ou Manual (manuelle), en appuyant sur les boutons en bas de l'écran.



Écran de réglage de l'humidification



Mode humidification intelligente



Mode humidification continue




Mode humidification manuelle

Appuyez sur la touche retour « < » pour revenir au plein écran.

Mode bruit intérieur

Le mode bruit intérieur régule automatiquement le niveau sonore de l'appareil dans la pièce. Activez ou désactivez le mode bruit intérieur en appuyant sur le bouton « Fonction » , puis sur le bouton « Bruit intérieur » .

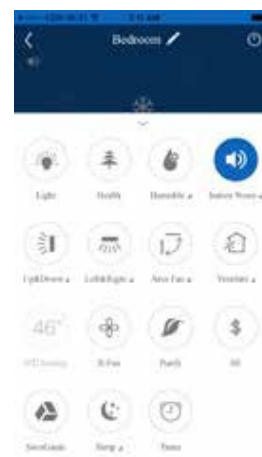

Écran du mode bruit intérieur


Réglage du mode bruit intérieur

Pour régler le niveau sonore intérieur, appuyez sur le titre « Indoor Noise » (Bruit intérieur) sous l'icône « Indoor Noise Setting » afin d'ouvrir l'écran de réglage du bruit intérieur.




Écran de réglage du bruit intérieur

Depuis l'écran de réglage du bruit intérieur, la fonction peut être activée ou désactivée en faisant glisser le bouton ON/OFF vers la droite ou vers la gauche. Lorsque la fonction est activée, le niveau sonore peut être adapté selon vos souhaits en le faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.

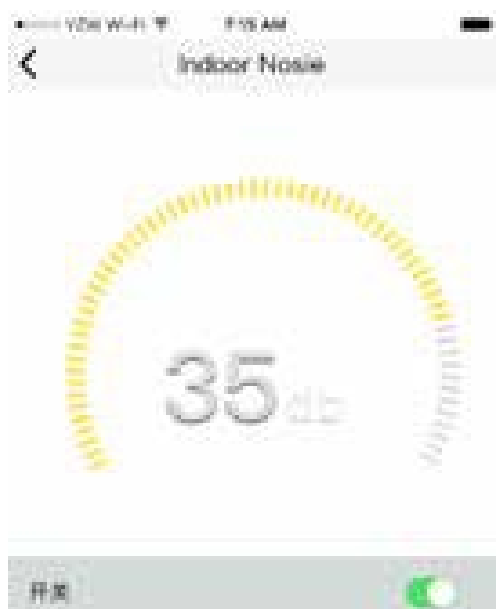

Écran de réglage du bruit intérieur

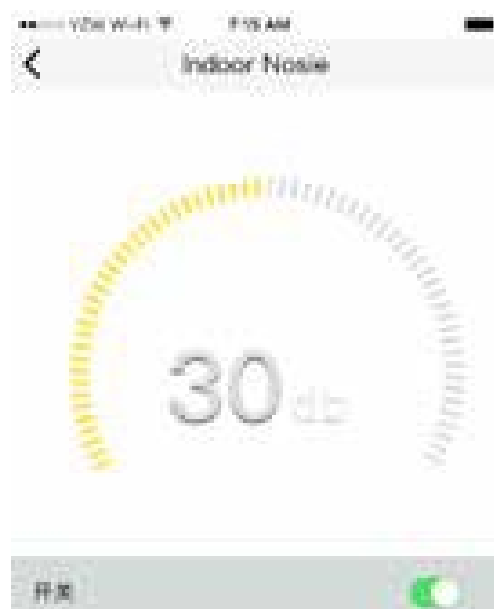


Écran de réglage du bruit intérieur

Appuyez sur la touche retour « < » pour revenir au plein écran.

Ventilateur d'ambiance

Le mode ventilateur d'ambiance vous permet d'adapter le flux d'air de l'appareil dans la pièce pour un meilleur confort général. Activez ou désactivez ce mode en appuyant sur le bouton « Fonction »

 , puis sur le bouton « Ventilateur d'ambiance »  .

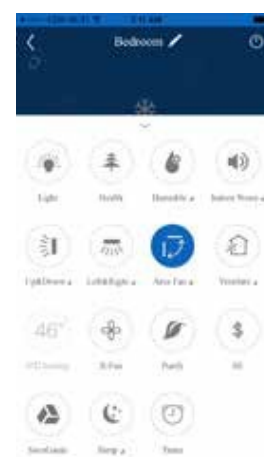

Écran du mode ventilateur d'ambiance

Réglages du ventilateur d'ambiance

Pour adapter le flux d'air dans la pièce, appuyez sur le titre « Ventilateur d'ambiance » sous l'icône du ventilateur d'ambiance afin d'ouvrir l'écran de réglage du ventilateur d'ambiance.



Écran de réglage du ventilateur d'ambiance

Activez d'abord le ventilateur d'ambiance en faisant glisser le bouton « Ventilateur d'ambiance » vers la droite ; une icône de personne apparaît à l'écran.

Le flux d'air dans la pièce est ensuite réglé en faisant glisser l'icône de personne vers la zone de séjour de la pièce. Faites ensuite glisser l'unité vers la droite ou vers la gauche, vers l'emplacement approximatif de montage au mur. Le flux d'air de l'unité est ainsi dirigé vers la zone choisie de la pièce.



Pour éviter que le flux d'air de l'unité ne soit dirigé directement vers la zone de séjour, faites glisser le bouton « No BLOW Person » vers la droite. Le flux d'air contourne alors la zone choisie.

Appuyez sur la touche retour « < » pour revenir au plein écran.



Purification

Cette fonction n'est pas disponible sur votre système.

Save Guide

Cette fonction n'est pas disponible sur votre système.

Dépannage

Aide et mises à jour

Scannez le code QR pour accéder à l'aide (« Help ») et aux mises à jour de l'application GREE+.



Scanner pour obtenir de l'aide

Problèmes fréquents de configuration réseau

Si la commande Wi-Fi échoue, vérifiez un par un les points suivants :

- Vérifiez que l'alimentation électrique des unités extérieure et intérieure est enclenchée.
- Vérifiez que la fonction Wi-Fi est normalement activée.

Réinitialiser le module Wi-Fi

- Si la télécommande dispose d'une touche « WIFI », appuyez dessus jusqu'à ce que l'appareil émette un bip. Le module Wi-Fi est alors réinitialisé.
- Si la télécommande n'a pas de touche Wi-Fi, appuyez simultanément sur les touches « MODE » et « TURBO ». Lorsque l'appareil émet un bip, le module Wi-Fi est réinitialisé.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur GreeComfort.com. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Le fabricant se réserve le droit d'arrêter ou de modifier les spécifications ou la conception à tout moment, sans préavis ni obligation. Apple, Android, Google Play et toutes les autres marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2017. Tous droits réservés.



your partner in heating, cooling & ventilation

www.acbairco.be



Fabricant : GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218 · Fax: (+86-756) 8669426

global@cn.gree.com · www.gree.com

your partner in heating, cooling & ventilation